




🇩🇪 MONTAGEANLEITUNG

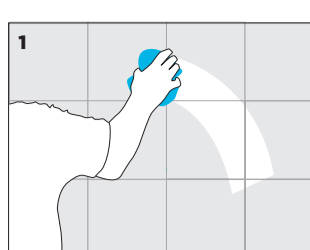


1. Entfernen Sie jeglichen Schmutz von der Wand und stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist.

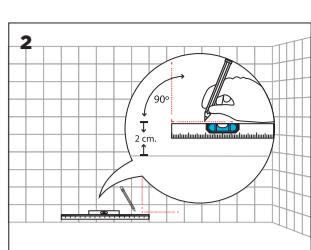


2. Markieren Sie mithilfe einer Wasserwaage eine horizontale Linie im Abstand von 1–3 cm zum Boden. Ziehen Sie eine vertikale Linie von der Mitte der Wand aus.

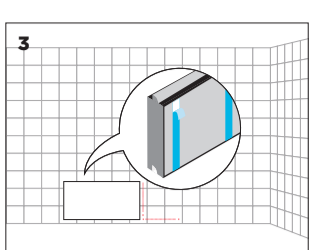


3. Überprüfen Sie, ob Nut und Feder des ersten Elements in einwandfreiem Zustand sind. Positionieren Sie das erste Element an der Schnittstelle der Linien und achten Sie darauf, dass sich die Feder oben und die Nut unten befindet. Richten Sie das Element korrekt aus und drücken Sie es an, bis es fixiert ist.

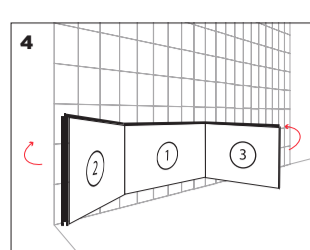


4. Üben Sie Druck aus, damit das Element ordnungsgemäß an der Wand haftet. Richten Sie es im Winkel aus und setzen Sie die Verlegung auf beiden Seiten fort.

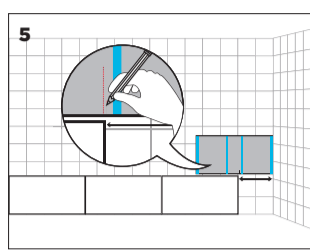


5. Legen Sie ein Element mit der nicht dekorierten Seite auf das letzte Element und lassen Sie einen Abstand von 4 mm zur Wand (entspricht der Stärke eines Elements).

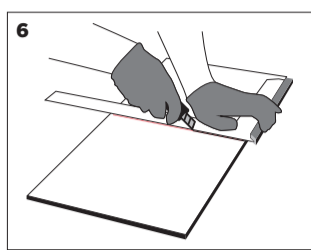

6. Markieren Sie zum Zuschneiden eine vertikale Linie mithilfe eines Winkels und eines Bleistifts. Schneiden Sie mit einem Cutter auf der dekorierten Seite (mindestens zwei Schnitte werden empfohlen).

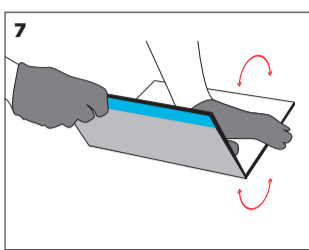


7. Brechen Sie das zugeschnittene Element entlang der Schnittlinie, bringen Sie Klebeband nahe der Kante an und setzen Sie das zugeschnittene Element am Rand ein.

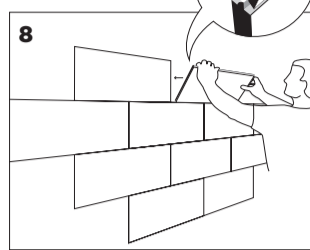


8. Platzieren Sie stets ein Element mittig im unteren Bereich, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Fügen Sie die oberen und unteren Elemente in einem Winkel von 30° ein und drücken Sie sie fest, bis sie einrasten.

Pflegehinweise: Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, um es in gutem Zustand zu halten.


🇫🇷 GUIDE D'INSTALLATION

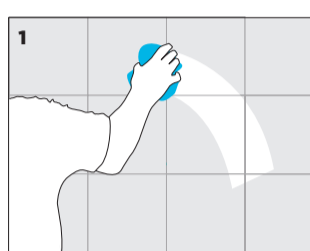


1. Éliminez toute saleté du mur et assurez-vous qu'il soit complètement sec.

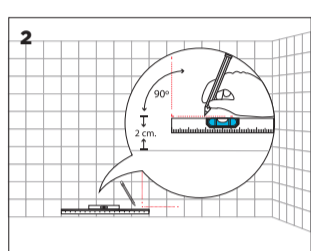


2. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne horizontale à 1–3 cm du sol. Tracez une ligne verticale à partir du centre du mur.

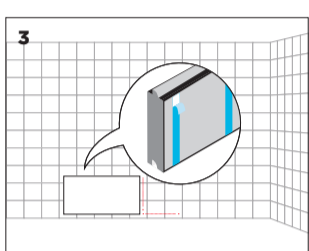


3. Vérifiez que la rainure et la languette du premier élément sont en bon état. Placez le premier élément à l'intersection des lignes en veillant à ce que la languette soit en haut et la rainure en bas. Alignez correctement et appuyez jusqu'à fixation.

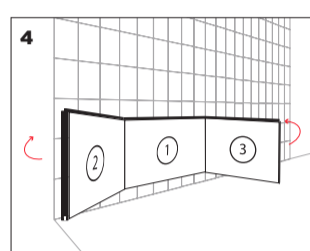


4. Exercez une pression afin d'assurer une bonne adhérence au mur. Équilibrez et poursuivez la pose des éléments des deux côtés.

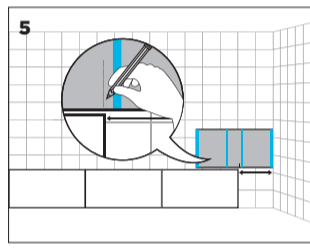


5. Placez un élément avec la face non décorée sur le dernier, en laissant un espace de 4 mm avec le mur (équivalent à l'épaisseur d'un élément).

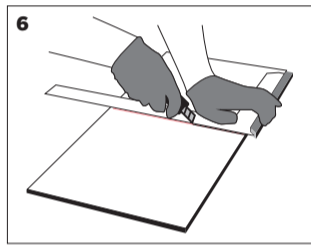

6. Pour couper les éléments, tracez une ligne verticale à l'aide d'une équerre et d'un crayon. Effectuez la coupe avec un cutter sur la face décorée (au moins deux passages recommandés).

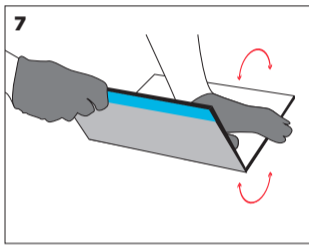


7. Séparez l'élément coupé le long de la ligne tracée, appliquez du ruban adhésif près du bord et placez l'élément coupé à l'extrémité.

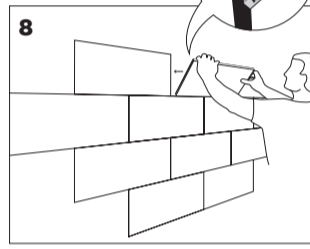


8. Placez toujours un élément centré dans la moitié inférieure pour un effet visuel uniforme. Emboîtez les éléments supérieurs et inférieurs avec un angle de 30° et appuyez pour les fixer.

Conseils d'entretien: Nettoyez le produit avec un chiffon humide pour le maintenir en bon état.


🇮🇹 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

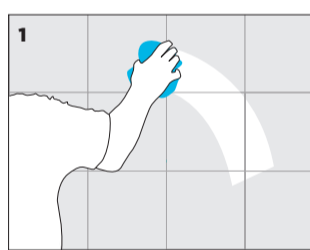


1. Rimuovere qualsiasi sporco dalla parete e assicurarsi che sia completamente asciutta.

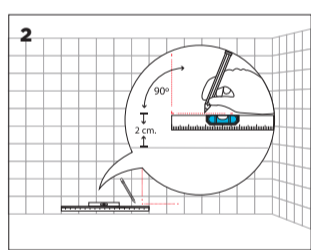


2. Con l'aiuto di una livella, tracciare una linea orizzontale a 1–3 cm dal pavimento. Tracciare una linea verticale dal centro della parete.

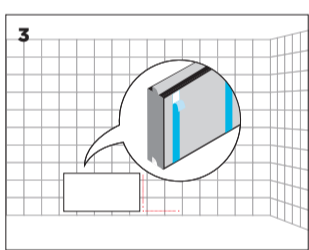


3. Verificare che maschio e femmina del primo elemento siano in buono stato. Posizionare il primo elemento all'intersezione delle linee, assicurandosi che il maschio sia in alto e la femmina in basso. Allineare correttamente e premere fino al fissaggio.

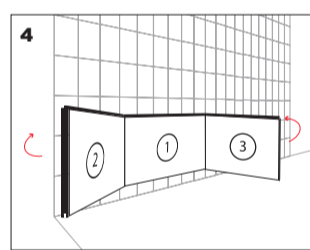


4. Esercitare pressione per garantire una corretta adesione alla parete. Squadrare e continuare la posa verso entrambi i lati.

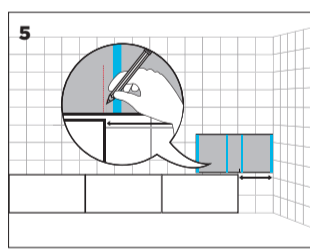


5. Posizionare un elemento con il lato non decorato sopra l'ultimo, lasciando uno spazio di 4 mm dalla parete (equivalente allo spessore di un elemento).

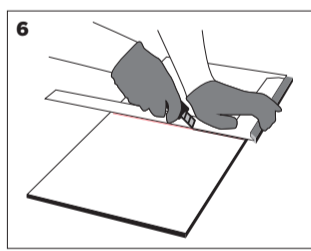

6. Per il taglio, tracciare una linea verticale con una squadra e una matita. Eseguire il taglio con un cutter sul lato decorato (si consiglia almeno due passaggi).

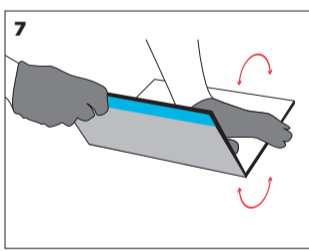


7. Separare l'elemento lungo la linea tracciata, applicare del nastro adesivo vicino al bordo e posizionare il pezzo tagliato all'estremità.

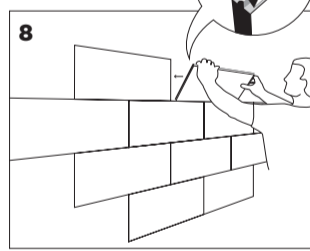


8. Posizionare sempre un elemento centrato nella metà inferiore per un effetto visivo uniforme. Inserire gli elementi superiori e inferiori con un angolo di 30° e premere per fissarli.

Consigli per la manutenzione: Pulire il prodotto con un panno umido per mantenerlo in buono stato.


🇬🇧 INSTALLATION GUIDE

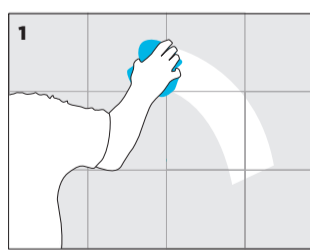


1. Remove any dirt from the wall and ensure it is completely dry.

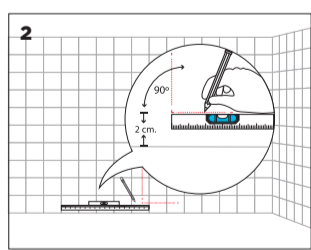


2. Using a level, mark a horizontal line 1–3 cm from the floor. Draw a vertical line from the center of the wall.

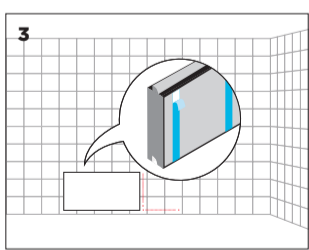


3. Check that the tongue and groove of the first panel are in good condition. Place the first panel at the intersection of the lines, ensuring the tongue is at the top and the groove at the bottom. Align properly and press until fixed.

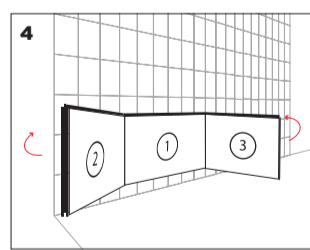


4. Apply pressure to ensure proper adhesion to the wall. Square the panel and continue installing pieces on both sides.

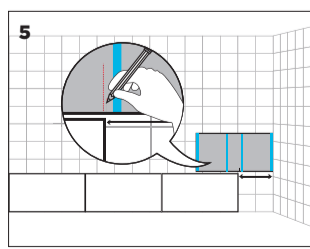


5. Place one piece with the non-decorated side on top of the last one, leaving a 4 mm gap to the wall (equivalent to the thickness of one piece).

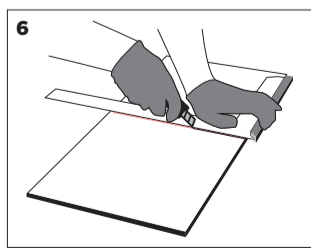

6. To cut the pieces, mark a vertical line using a square and pencil. Cut along the decorative side using a utility knife (at least two passes recommended).

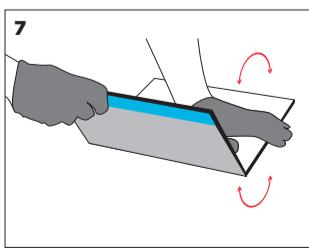

7. Separate the cut piece along the marked line, apply tape near the edge and place the cut piece at the end.

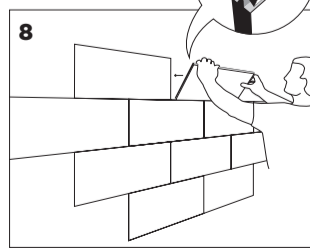

8. Always position a centered piece in the lower half for a uniform visual effect. Insert the upper and lower pieces at a 30° angle and press to secure them.

Maintenance tips: Clean the product with a damp cloth to keep it in good condition.